


DEKARBONIZATOR PIASKIEM ORZECHOWYM

AUTOXSCAN®

Instrukcja Obsługi

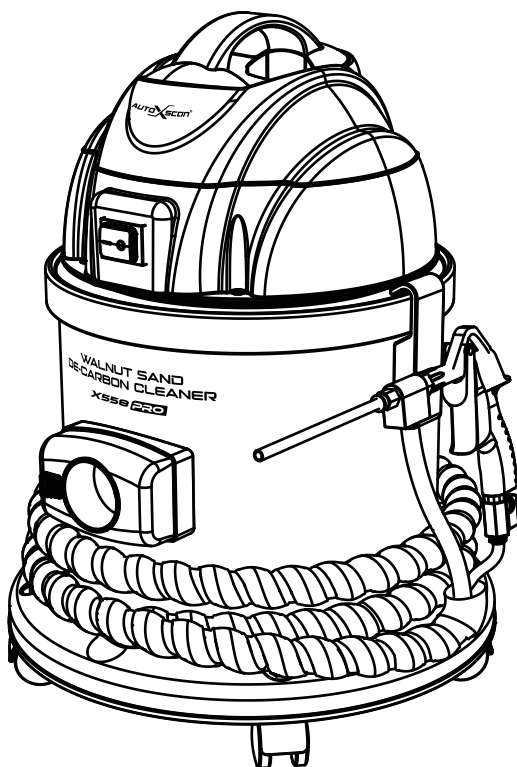

X558 PRO

SPIS TREŚCI

UWAGI.....	2
Ostrzeżenie	2
WPROWADZENIE	3
Przegląd	3
Główne funkcje.....	3
Główne cechy.....	3
Dane techniczne	3
STRUKTURA PRODUKTU	4
Schemat	4
INSTRUKCJA OBSŁUGI	5
Instalacja i podłączenie	5
Przygotowanie do pracy.....	5
Użycie	5

UWAGI

Ostrzeżenie



Przed użyciem przyrządu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu zapewnienia prawidłowego działania.

- ▶ Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych narożników oraz unikaj uszkodzenia przewodu zasilającego w wyniku rozciągania, ściskania lub skręcania.
- ▶ Nie używaj go w miejscach, w których przechowywane są przedmioty łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne.
- ▶ Nie należy odkurzać materiałów łatwopalnych, wybuchowych, gorącego popiołu, niedopałków papierosów itp.
- ▶ Nie należy zasysać cieczy żrących, np. wybielaczy, wody amoniakalnej, środków do czyszczenia rur itp.
- ▶ Nie odkurzaj twardych lub ostrych przedmiotów, np. potłuczonego szkła, gwoździ, śrub itp., aby uniknąć uszkodzenia węża.
- ▶ Należy unikać usterek, takich jak zatkany filtr i spalenie silnika spowodowane przez zasysanie drobnych cząstek, takich jak proszek gipsowy, proszek ścienny i cement. Jeżeli urządzenie odsysa powyższe cząstki, należy na czas wyczyścić filtr.
- ▶ Nie używaj tego produktu bez filtra, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i skrócić żywotność produktu.
- ▶ Nie należy nadmiernie skręcać, deptać ani ciągnąć węża i nie używać go dalej po uszkodzeniu węża środka czyszczącego.
- ▶ Stosowanie akcesoriów i części zamiennych musi spełniać wymagania producenta, a konserwacja produktu powinna być wymieniana i naprawiana przez producenta lub specjalistów z działu konserwacji.
- ▶ Produkty i kable należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Osoby (w tym dzieci), które nie są zdrowe fizycznie lub psychicznie lub nie mają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, muszą korzystać z nich pod nadzorem i przewodnictwem swoich opiekunów.
- ▶ Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inne części ulegną uszkodzeniu, należy przerwać korzystanie z tego produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa. W celu wymiany i konserwacji należy natychmiast skontaktować się z producentem.

WPROWADZENIE

Przegląd

Działanie środka do usuwania węgla z piasku orzechowego samochodowego polega na tym, że strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem jest wtryskiwany do rury wlotowej silnika, a cząstki piasku pod wysokim ciśnieniem i z dużą prędkością będą się toczyć i zderzać w zamkniętej rurze dolotowej, uderzając osady węgla na zaworze wlotowym i ścianie cylindra, a następnie piasek orzechowy i mieszanina osadów węglowych są odzyskiwane do pojemnika na piasek przez specjalne złącze.

Główne funkcje

- **Czyszczenie kolektora dolotowego:** Oczyszczyć kolektor dolotowy silnika poprzez piaskowanie po kolei.
- **Czyszczenie zaworów dolotowych/wydechowych:** Zawory można czyścić poprzez piaskowanie po kolei, bez demontażu.

Główne cechy


- Zastosowano silnik o dużej mocy 1200W i silnym ssaniu.
- Piasek orzechowy służy do fizycznie nieszkodliwego czyszczenia.
- Sito filtracyjne służy do oddzielania cząstek węgla i piasku w celu ponownego wykorzystania
- Zewnętrzne zasilanie gazem sprężarki powietrza, mocne piaskowanie, lepszy efekt piaskowania.

Dane techniczne


Zasilacz	AC 220V±10% 50Hz AC 110V±10% 60Hz
Główne zasilanie	1200W
Objętość piasku	13L
Ciężar maszyny	10kg
Temperatura otoczenia	-10°C~+40°C
Wilgotność względna	<85%
Rozmiar produktu	382*382*515mm
Rozmiar opakowania	405*405*590mm

STRUKTURA PRODUKTU

Schemat

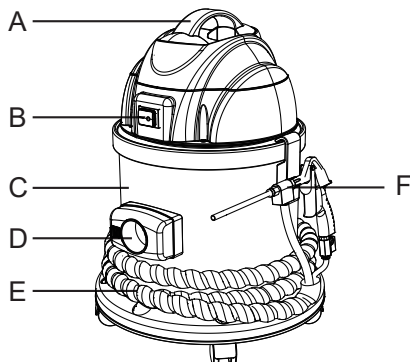

A	Uchwyt	B	Przycisk zasilania
C	Wiadro do przechowywania piasku	D	Złącze węża do odzyskiwania cząstek
E	Wąż do piaskowania	F	Pistolet do piaskowania

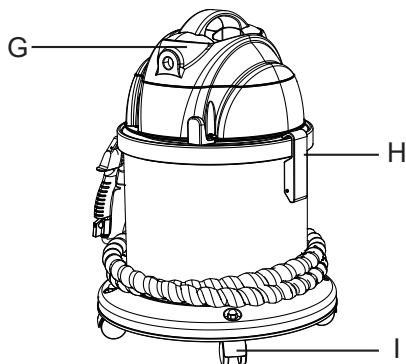

G	Kabel zasilający	H	Zatrząsk głowicy maszyny
I	Koła pasowe		

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja i podłączenie

- Po rozpakowaniu przesunąć maszynę na miejsce pracy, następnie wyjąć wąż do odzyskiwania cząstek ze schowka na akcesoria i zamontować go na złączu rury ssącej.
 - Wyjąć kolano węża cząstek odzyskiwanych ze schowka na akcesoria i zamontować je na węźle cząstek odzyskiwanych.
 - Wyjąć długą lub krótką rurę pistoletu do piaskowania ze schowka na akcesoria i założyć ją na pistolet do piaskowania.
 - Włożyć pistolet do piaskowania w okrągły otwór na zgięciu węża do odzyskiwania cząstek.
 - Podłączyć szybkozłączkę zewnętrznego źródła powietrza do wlotu powietrza produktu.
 - Podłączyć przewód zasilający do zewnętrznego gniazdka elektrycznego.
-

Przygotowanie do pracy

- Otwórz zatrzaski na obu końcach maszyny, zdejmij pokrywę głowicy maszyny, wyjmij piasek orzechowy ze schowka na akcesoria i dodaj go do wiadra ze stali nierdzewnej, a następnie zainstaluj kolejno głowicę maszyny.
 - Wyjmij gogle ze schowka na akcesoria i załóż je.
 - Zdemontuj kolektor dolotowy silnika samochodowego i obserwuj osadzanie się węgla w cylindrze i zaworach oraz to, czy zawory dolotowe i wydechowe są zamknięte.
 - Upewnij się, że pistolet do piaskowania, złącze węża podciśnieniowego i adapter modelu zostały skompletowane zgodnie z odpowiednim dopasowaniem.
-

Użycie

- Włączyć wyłącznik zasilania, a maszyna zacznie działać.
- Pociągnij przełącznik piaskowania i rozpocznij procedurę usuwania węgla.
- Po oczyszczeniu nadgarstka użyj pistoletu zdmuchującego, aby wydmuchać pozostałe cząstki piasku.



Autoxscan Co., Ltd.
www.autoxscan.com
Made in P.R.C.